PUSH/PULLS EASY-RIDER

ISTRUZIONI ORIGINALI

INTRODUZIONE

Questo manuale comprende le istruzioni per il montaggio, per la manutenzione (periodica e straordinaria), per i possibili guasti con i rimedi.

Le istruzioni riportate in questo manuale non sostituiscono ma integrano gli obblighi per il rispetto della legislazione vigente sulle norme di sicurezza e antinfortunistica, che sono a carico della Ditta utilizzatrice. La Ditta utilizzatrice è altresì tenuta a fare osservare tutte le istruzioni presenti in questo manuale compreso l'addestramento del personale sia all'uso dell' attrezzatura che per la sua manutenzione.

SPECIFICHE E UTILIZZO DELL'ATTREZZATURA

Attrezzatura da agganciare al carrello elevatore, per la movimentazione di carichi deposti su di un foglio di cartone pressato o plastica. Composta da un telaio posteriore con dispositivo per l'aggancio, in modo semplice e rapido, alla piastra del carrello con profilo ISO 2328; pinza per la presa del foglio comandata da attuatori lineari idraulici; griglia anteriore con ampia visibilità per ottimizzare la presa del foglio; pantografo comandato da attuatori lineari idraulici per il trascinamento del carico su pianali fissati al telaio posteriore. Il carico, trascinato sul pianale, viene sorretto dalle forche agganciate alla piastra del carrello e posizionate lateralmente al telaio posteriore.

SIMBOLI UTILIZZATI



Situazione con possibilità di rischio per la sicurezza dell' operatore.



Procedura da effettuare tassativamente.



Annotazioni da leggere attentamente.

INDICE

1.	CONSIGLI PER L' UTILIZZO DELL'ATTREZZATURA	Pag. 2	10.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Pag. 7
1.1.	MOVIMENTAZIONI VIETATE	Pag. 2	10.1.	DISTACCO GRIGLIA DI SPINTA	Pag. 7
1.2.	MOVIMENTAZIONI CORRETTE	Pag. 2	10.2.	SMONTAGGIO CILINDRI PINZA PRESA FOGLIO	Pag. 7
1.3.	PRESA-DEPOSITO DEL CARICO	Pag. 2	10.3.	SOSTITUZIONE GUARNIZIONI	Pag. 7
2.	VERIFICHE AL CARRELLO	Pag. 2	10.4.	VERIFICA PATTINI	Pag. 7
3.	DESCRIZIONE ATTREZZATURA	Pag. 3	10.5	FISSAGGIO CILINDRO E REGOLAZIONE LAMA PER PINZA	Pag. 7
3.1.	CONFIGURAZIONE PER SPEDIZIONE	Pag. 3	10.6.	DISTACCO PANTOGRAFO	Pag. 8
3.2.	DESCRIZIONE	Pag. 3	10.7.	SMONTAGGIO CILINDRI PANTOGRAFO	Pag. 8
4.	FISSAGGIO AL CARRELLO	Pag. 4	10.8.	SOSTITUZIONI GUARNIZIONI E REGOLAZIONE CILINDRO	Pag. 8
4.1.	AGGANCIO	Pag. 4	10.9.	SMONTAGGIO BRACCI	Pag. 9
4.2.	DISTACCO E DEPOSITO	Pag. 4	10.10.	SMONTAGGIO BOCCOLE E SNODI SFERICI	Pag. 9
5.	REGOLAZIONI E VERIFICHE	Pag. 4	10.11.	SERRAGGIO VITI DISTANZIALI ANTERIORE E POSTERIORE	Pag. 9
5.1.	POSIZIONE GANCIO SUPERIORE	Pag. 4	11.	TAMPONI PER BOCCOLE E SNODI SFERICI	Pag. 9
5.2.	REGOLAZIONE DELL'AGGANCIO	Pag. 4	12.	TRASFORMAZIONE AGGANCI DA CLASSE2 A CLASSE3	Pag. 10
5.3.	VERIFICA DELL'AGGANCIO	Pag. 4	13.	RIPOSIZIONAMENTO PIANALI	Pag. 10
6.	COLLEGAMENTO IDRAULICO	Pag. 5	14.	ELENCO DI EVENTUALI GUASTI CON LE CAUSE E RIMEDI	Pag. 11
7.	IMPIANTO IDRAULICO	Pag. 5	14.1.	GRUPPO PANTOGRAFO	Pag. 11
7.1.	COLLEGAMENTI TUBAZIONI	Pag. 5	14.2.	GRUPPO GRILIA E PINZA DI PRESA DEL FOGLIO	Pag. 11
7.2.	SCHEMA IDRAULICO	Pag. 5	15.	EMISSIONE DI RUMORE	Pag. 12
73.	CONTROLLO MOVIMENTI	Pag. 5	16.	RICICLAGGIO	Pag. 12
8.	VERIFICHE GIORNALIERE	Pag. 6	17.	GARANZIA	Pag. 12
9.	MANUTENZIONE ORDINARIA	Pag. 6	18.	FACSIMILE DEL CERTIFICATO CE DI CONFORMITA	Pag. 12

1. CONSIGLI PER L' UTILIZZO DELL' ATTREZZATURA

1.1. MOVIMENTAZIONI VIETATE

Trasportare un carico instabile, decentrato o su di un solo pianale, troppo ingombrante riducendo la visibilità, con peso superiore alla portata indicata, spostare un carico già depositato utilizzando il carico da depositare, utilizzare l'attrezzatura per scopi diversi da quanto indicato o quando la stessa presenta deformazioni nella struttura od anomalie nel funzionamento.

Procedere a velocità elevata in presenza di fondo sconnesso o rampe di salita.


Eseguire spostamenti o manovre con carico sollevato ad alta elevazione.

Trasportare persone con il carrello o con l' attrezzatura o eseguire manovre con persone nel raggio d'azione.

Parcheggiare il carrello con motore acceso e/o carico sollevato su fondo sconnesso o su rampe.

1.2. MOVIMENTAZIONI CORRETTE

Il carico deve essere stabile, a strati incrociati o con involucro termo-retraibile.

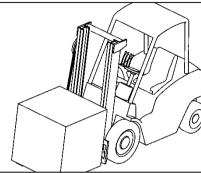

Durante lo spostamento con il carrello, mantenere il montante brandeggiato (la punta del pianale in alto), il carico poco sollevato da terra, adeguando la velocità in base allo stato del fondo stradale ed a eventuali ostacoli o presenza di persone sul percorso.

2. VERIFICHE AL CARRELLO

La pompa idraulica del carrello deve avere una portata min. 7 GPM e max. 8 GPM e pressione max. 2000 PSI.

> Il diametro interno consigliato per i tubi dell'eventuale impianto di alimentazione aggiuntivo è min. 8 mm.

Distributore con N° 4 leve per comandare i movimenti.

Gli intagli per posizionamento forche devono essere integri e non otturati.


La piastra porta forche deve essere piana e senza sporgenze nella parte anteriore.

Dimensione « A » ISO 2228 (mm) :


Classe I = min. 304 – max. 305 Classe II = min. 380 - max. 381

Classe III = \min . 474.5 – \max . 476

Classe IV = $\min. 595,5 - \max. 597$

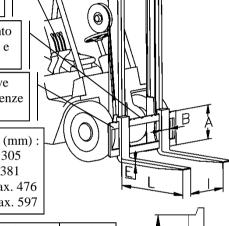

			Minimo	Massimo
	Α	mm	120	130
Dimensioni forche	Е	mm	40 (raccomandato)	45
Torche	L	mm	1050 (1100 raccomandato)	1200
Distanza forche I		mm	575	585

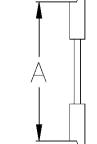



Posizionare la griglia estesa parallela e al centro del carico, con il montante brandeggiato in avanti.

Le dimensioni del foglio (o paletta) devono essere uguali alle dimensioni del carico con una sporgenza per la presa 80 mm minimo.

TRASCINAMENTO CARICO SUL PIANALE: Con la griglia a contatto del carico, azionare la leva comando rientro e, contemporaneamente, avanzare con il carrello.

DEPOSITO DEL CARICO: Fermarsi a circa 20 cm dalla posizione di deposito, azionare la leva comando estensione e contemporaneamente arretrare con il carrello.

E' VIETATO L'UTILIZZO DELL'ATTREZZATURA PER SCOPI O MOVIMENTAZIONI DIVERSI DA QUANTO INDICATO.


LA PORTATA EFFETTIVA DELLA COMBINAZIONE TRA CARRELLO ED ATTREZZATURA, È DI RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE DEL CARRELLO E POTREBBE NON CORRISPONDERE A QUANTO SPECIFICATO NELLA TARGHETTA IDENTIFICAZIONE. CONSULTARE IL COSTRUTTORE DEL CARRELLO PER LA PORTATA DEFINITIVA. L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATE UNICAMENTE DA PERSONALE TECNICO SPECIALIZZATO

ADEGUATAMENTE FORMATO.

3. DESCRIZIONE ATTREZZATURA

3.1. CONFIGURAZIONE PER SPEDIZIONE

3.2. DESCRIZIONE

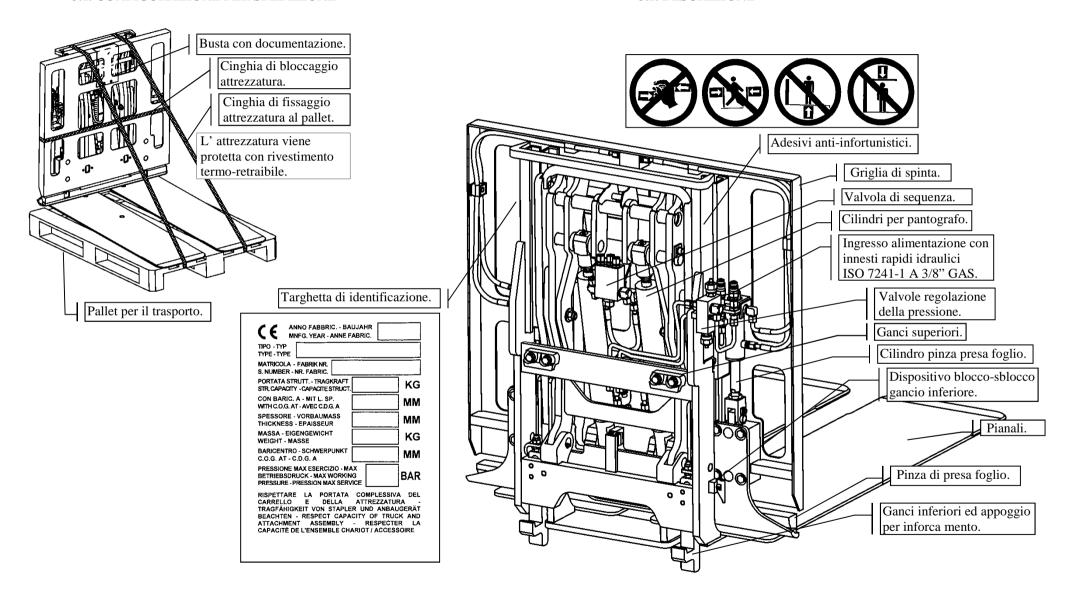


4. FISSAGGIO AL CARRELLO

4.1. AGGANCIO



Prima di staccare o attaccare gli innesti rapidi idraulici, eliminare eventuale pressione dall'impianto di alimentazione del carrello seguendo le indicazioni del costruttore.

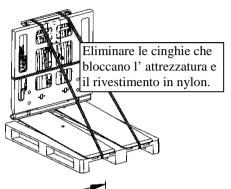


2) Brandeggiare il montante in avanti.


3) Inforcare l'attrezzatura con le forche all'esterno del telaio posteriore.

4) Sollevare la piastra porta forche, agganciare i ganci superiori e brandeggiare all'indietro i montanti.

5) Allacciare gli innesti rapidi dell'impianto idraulico.

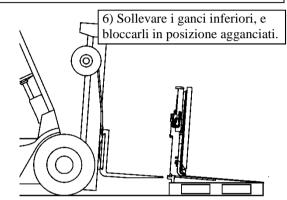




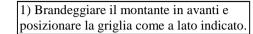

2)Staccare gli innesti rapidi idraulici.

3)Abbassare e bloccare i ganci inferiori.

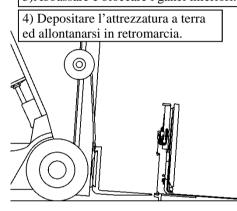

Si consiglia di predisporre un distanziale, lunghezza 500-550 mm, da posizionare a terra all'interno delle forche e in corrispondenza della posizione griglia di spinta.




1) Posizionare le


forche con distanza

interna 575-585 mm.

5.1. POSIZIONE GANCIO SUPERIORE

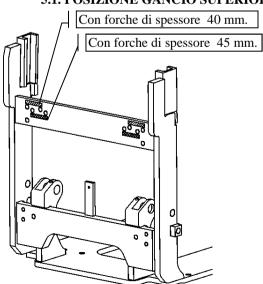


5.2. REGOLAZIONE DELL'AGGANCIO

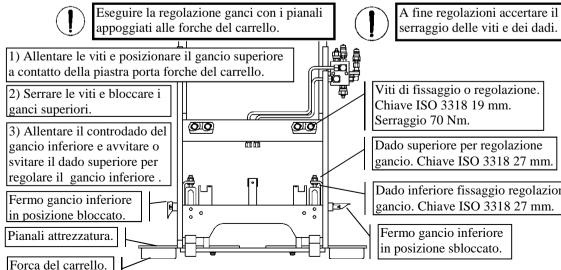

5.3. VERIFICA DELL'AGGANCIO

500-600

Dado inferiore fissaggio regolazione

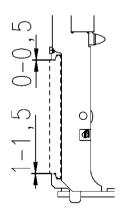

6. COLLEGAMENTO IDRAULICO

Prima di staccare o attaccare gli innesti rapidi idraulici, eliminare eventuale pressione dall'impianto di alimentazione del carrello seguendo le indicazioni del costruttore.

Possibile fuoriuscita di olio. Predisporre un contenitore per la raccolta del fluido.


Eseguire alcune manovre a vuoto per controllare la tenuta delle connessioni idrauliche.


I tubi di collegamento e gli innesti rapidi di allacciamento impianto dal carrello sono opzionali.

Collegamento dalla quarta leva del distributore del carrello.


7. IMPIANTO IDRAULICO

7.1. COLLEGAMENTO TUBAZIONI

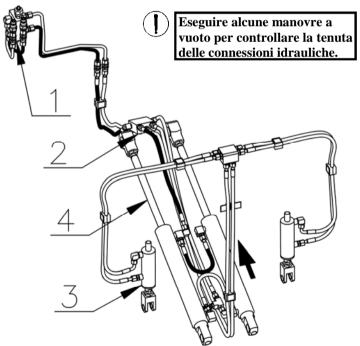

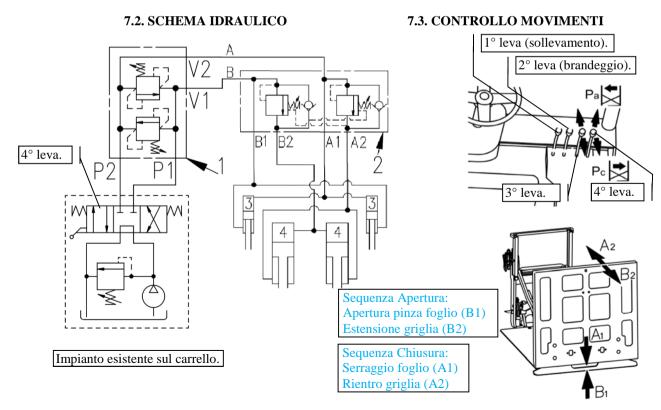

8. VERIFICHE GIORNALIERE

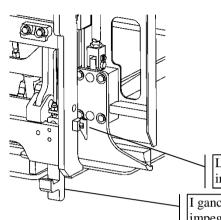

Ad inizio turno di lavoro controllare i punti indicati e segnalare l'eventuale problema al personale addetto alla manutenzione.


Verificare eventuali perdite di olio dai cilindri o dall'impianto idraulico.

Innesti rapidi ben inseriti.

Leva comando perni fissaggio ganci inferiori in posizione come indicato.

I ganci superiori devono essere ben posizionati e bloccati dalle viti.

I ganci inferiori sollevati ad impegnare la piastra porta forche del carrello e bloccati in posizione. Verifica dell'integrità e della pulizia della pinza presa foglio, lama e pattino in plastica, e dei pianali.

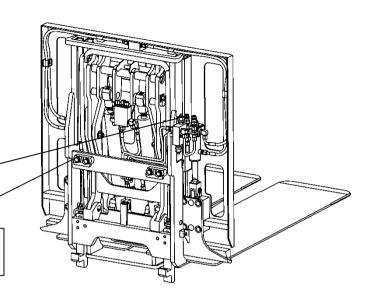


9. MANUTENZIONE ORDINARIA

SCHEMA MANUTENZIONE PERIODICA		
OPERAZIONI	Ore lavoro	
Lubrificazione nei punti "a".		
Pulizia e lubrificazione nei punti "b".	500	
Controllo serraggio viti e connessioni idrauliche.		
Oltre le operazioni ogni 500 ore di lavoro eseguire		
Controllo di pianali e lama in pos."c". Eliminare eventuali		
deformazioni o ammaccature.		
Controllo dello stato del pattino presa foglio "d". Sostituzione]	
con usura superiore a 4 mm.	1000	
Verifica degli steli cilindri "e" e della tenuta idraulica delle		
guarnizioni.		
Controllo dello stato dei pattini "g" guida pinza di presa.		
Controllo dello stato dei tubi flessibili in movimento.		
Oltre le operazioni ogni 500 e 1000 ore di lavoro eseguire:		
Sostituzione dei pattini g" guida pinza di presa.		
Verifica delle boccole e degli snodi sferici nei fulcri bracci.	2000	
Ricerca di deformazioni o rotture nella struttura o nelle saldature.		



Prima di scollegare-collegare i tubi idraulici, eliminare eventuale pressione dall'impianto di alimentazione del carrello seguendo le indicazioni del costruttore.

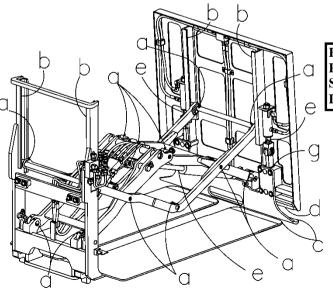

PER IMPIEGO IN AMBIENTI POLVEROSI, UMIDI O CORROSIVI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE DIMEZZANDO LE ORE LAVORO.

> Lubrificante Consigliato In interni: ISO X M2 (SHELL ALVANIA GREASE R2) In esterni: ISO CB 32 (ESSO NUTO32)

Posizione "a" ingrassatori a testa sferica UNI 7763-AM6-5.8


10. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

10.1.DISTACCO GRIGLIA DI SPINTA

10.2. SMONTAGGIO CILINDRI PINZA PRESA FOGLIO

Prima di scollegare-collegare i tubi idraulici, eliminare eventuale pressione dall'impianto di alimentazione del carrello seguendo le indicazioni del costruttore.

Possibile fuoriuscita di olio. Predisporre un contenitore per la raccolta del fluido.

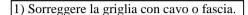

- 2) Staccare n° 2 raccordi, chiave ISO 3318 19mm, inferiori dal blocchetto derivazione idraulica.
- 3)Togliere le staffe di fissaggio dei tubi, chiavi ISO 3318 10 mm, ISO 2936 5 mm.


4) Eliminare le 8 viti, chiave ISO 3318 19 mm.

In questa fase il pattino di presa non è guidato e può oscillare.


- 5) Sollevare, fino a completo disimpegno dei rulli dalla guida, e spostare in avanti.
- 6) Posizionare la griglia come a lato indicato a terra o su di un banco di lavoro.

Blocchetto derivazione idraulica.

Staffe di fissaggio tubi.

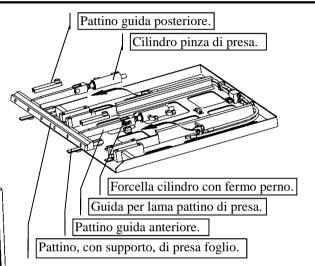


- 7) Togliere i dadi autobloccanti, chiave ISO 3318 30 mm, e togliere il gruppo cilindri, guide e pattino di presa.
- 8) Per staccare la forcella del cilindro dalla guida, utilizzare chiave ISO 3318 10 mm; eliminare il fermo e sfilare il perno.
- 9) Per staccare la lama di presa foglio, utilizzare punteruolo DIN 6450 5 mm.
- 10) Per staccare il pattino di presa foglio dal supporto, utilizzare chiave ISO 2936 5 mm.

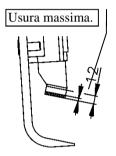

Sostituire il pattino con usura massima 4 mm.


10.3. SOSTITUZIONE GUARNIZIONI

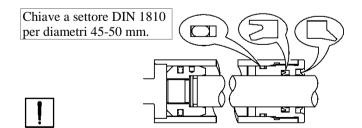

Nel sostituire le guarnizioni occorre rispettare il senso di montaggio ed operare in ambiente protetto da polvere.


10.4. VERIFICA PATTINI

Viti di fissaggio griglia.

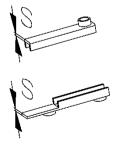

Sostituire i pattini se sono presenti rotture, deformazioni permanenti o lo spessore è inferiore a 3 mm.

10.5. FISSAGGIO CILINDRO E REGOLAZIONE PINZA SERRAGGIO FOGLIO.

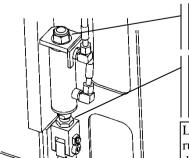

PER RIPRISTINARE LE PARTI SMONTATE ESEGUIRE A ROVESCIO LE PROCEDURE DESCRITTE.

FISSAGGIO CILINDRO; avvitare il dado a schiacciamento completo della molla a tazza; allentare di 180°.


REGOLAZIONE PINZA: allentare il controdado, chiave ISO3318 30 mm. Ruotare lo stelo, chiave ISO3318 22 mm.

La lunghezza del cilindro aumenta ruotando in senso antiorario, diminuisce ruotando in senso orario.

A fine regolazione serrare il controdado 90 Nm.

10.6. DISTACCO DEL PANTOGRAFO

10.7. SMONTAGGIO CILINDRI PANTOGRAFO

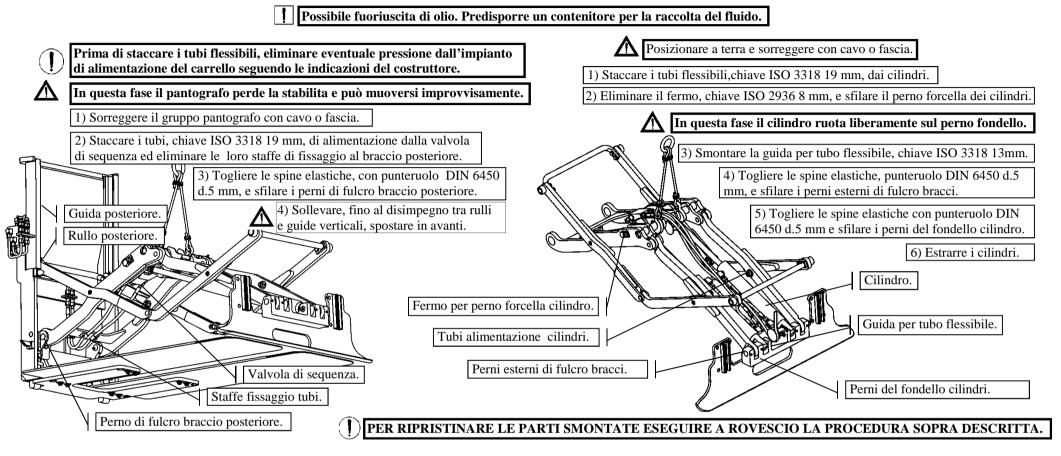


10.8. SOSTITUZIONI GUARNIZIONI E REGOLAZIONE CILINDRO

Nel sostituire le guarnizioni occorre rispettare il senso di montaggio ed operare in ambiente protetto da polvere.

CHIAVI DA UTILIZZARE:


Esagonale ISO 3318 22 mm.
Esagonale ISO 3318 30 mm.
A compasso per diametri da 45-60 mm.
Giraviti ISO 2380 per sbloccare il controdado forcella.

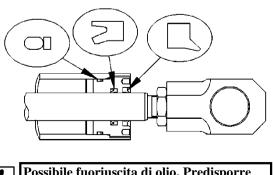

Possibile fuoriuscita di olio. Predisporre un contenitore per la raccolta del fluido.



A sostituzione guarnizione avvenuta, ripristinare l'ingombro del cilindro chiuso, serrare il controdado (570 Nm) e bloccare deformando la rondella con giraviti ISO 2380.

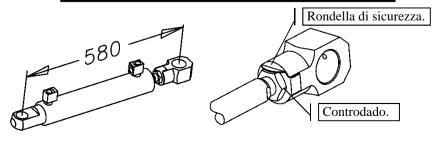

8

10.9. SMONTAGGIO BRACCI

Δ

In questa fase il pantografo non ha stabilità e può muoversi improvvisamente.

- 1) Posizionare i bracci appoggiati su lato destro, vedi figura a lato.
- 2) Staccare i tubi flessibili, chiave ISO 3318 19 mm, dalla valvola.
- 3) Togliere i rulli e pattini di guida bracci esterni.
- 4) Staccare la valvola, chiave ISO 2936 6 mm.
- 5) Eliminare, dai bracci esterni, il distanziale posteriore e togliere le viti fissaggio distanziale anteriore, chiave ISO 3318 17 mm.



Procedere allo smontaggio del lato sinistro.

6) Per togliere il braccio esterno anteriore: eliminare vite e fermo perno, chiave ISO 3318 10 mm, e sfilare il perno dall'unione con braccio esterno posteriore, eliminare il dado e rondella, chiave ISO 3318 22 mm, fissaggio centrale e sfilare il bracci fino allo svincolo completo.

7) Per togliere il braccio esterno posteriore: eliminare il dado e rondella, chiave ISO 3318 22 mm, fissaggio centrale, sfilare il braccio fino allo svincolo completo.

8) Per togliere il braccio interno anteriore: eliminare la spina elastica, punteruolo DIN 6450 5 mm, e sfilare il perno.




Ripetere le fasi 6), 7) e 8) per smontare i bracci destri.

1

PER RIPRISTINARE LE PARTI SMONTATE ESEGUIRE A ROVESCIO LA PROCEDURA SOPRA DESCRITTA.


10.11. SERRAGGIO VITI DISTANZIALI ANTERIORE E POSTERIORE

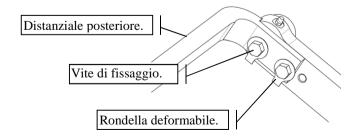


Serrare con chiave ISO 3318 17 mm (46 Nm) e bloccare le viti deformando le rondelle con giraviti ISO 2380. Dopo lo smontaggio è necessario sostituire le rondelle.

Nei punti di fulcro dei bracci sono state inserite rondelle di diverso spessore per limitare spostamenti laterali. Occorre mantenere invariato la loro posizione, quantità e spessore nel montaggio dopo la manutenzione.

Possibile uscita di olio. Predisporre un contenitore per la raccolta del fluido.

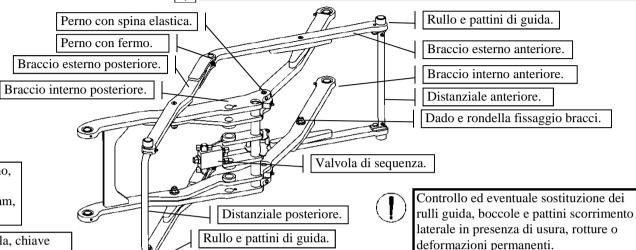


10.10. SMONTAGGIO BOCCOLE E SNODI SFERICI

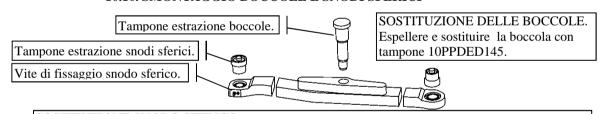


SOSTITUZIONE SNODO SFERICO.

Estrarre la vite, chiave ISO3926 3 mm, fissaggio snodo sferico ed espellere lo snodo sferico deteriorato con tampone 10PPDED144. Inserire e posizionare, al centro dello spessore, il nuovo pezzo. Ed avvitare la vite, a contatto dell' anello esterno senza forzare, utilizzare bloccante LOCTITE 243.

11. TAMPONI PER BOCCOLE E SNODI SFERICI RIF. 10PPDED145 RIF. 10PPDED144

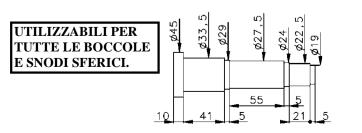

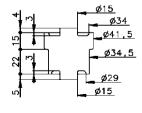


9


12. TRASFORMAZIONE AGGANCI DA CLASSE 2 A CLASSE 3

1) Sganciare l'attrezzatura dal carrello, vedi punti 1 - 2 - 3 4.2. DISTACCO E DEPOSITO, posizionarla come sotto indicato.

Δ

Controllare che l'attrezzatura non sia in equilibrio precario.

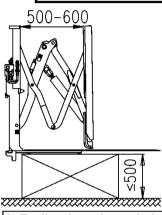

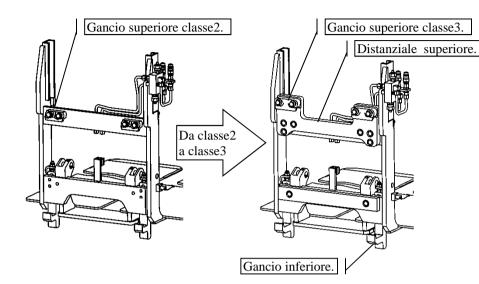

- 2) Togliere i ganci superiori classe2, chiave ISO3318 19 mm.
- 3) Fissare distanziale superiore ed inferiore, chiave ISO 3318 19 mm, con serraggio 100 N/m.
- 4) Fissare i ganci superiori, chiave ISO3318 21 mm, serraggio 180 N/m.
- 5) Staccare la guida per gancio, chiave ISO3318 19 mm.
- 6) Staccare il fermo per gancio, n°2 chiavi ISO 3318 27 mm.



Il gancio è libero di cadere.

- 7) Per togliere o inserire il gancio, spostarlo in basso ed inclinarlo.
- 8) Riposizionare la guida per gancio, chiave ISO3318 19 mm, serraggio 100 N/m.
- 9) Fissare i ganci ai fermi laterali e preregolare gli stessi come da figura a lato.



10) Procedere alla regolazione agganci come punti 5.2.-5.3.



Fermo gancio inferiore.


PREREGOLAZIONE: Classe 2 = 15 mm

Classe 3 = 17 mm

13. RIPOSIZIONAMENTO PIANALI


Il riposizionamento dei pianali, può essere eseguita con attrezzatura agganciata al carrello.

1) Posizionare l'attrezzatura come indicato.

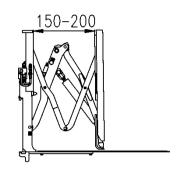

Eliminare eventuale pressione dall'impianto di alimentazione del carrello seguendo le indicazioni del costruttore.

2) Con chiave ISO 3318 19 mm, per il dado inferiori, e chiave ISO 2936 10 mm, per le viti superiori, staccare i pianali.

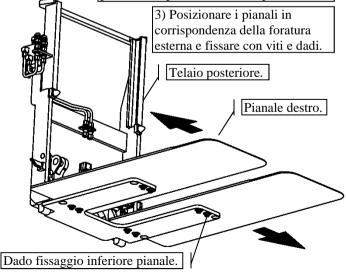

14. ELENCO DI EVENTUALI GUASTI CON LE CAUSE E RIMEDI

14.1. GRUPPO PANTOGRAFO

Non effettua l' estensione e/o il	Pressione e/o portata olio insufficiente	Controllo e/o regolazione della pompa idraulica del carrello
rientro della griglia anteriore	Malfunzionamento della valvola regolatrice di pressione	Regolazione della taratura della valvola
	Sporco o ostruzione delle piste di scorrimento rulli	Pulire, eliminare le ostruzioni ed ingrassare
	Ostruzioni o rotture nel circuito idraulico	Eliminare l'ostruzione o sostituire il tubo flessibile danneggiato
	Cilindri difettosi	Controllo o sostituzione delle guarnizioni e delle guide steli o cilindri
L' estensione e/o il rientro della	Pressione e/o portata olio insufficiente	Controllo e/o regolazione della pompa idraulica del carrello
griglia anteriore si effettuata	Sporco o ostruzione delle piste di scorrimento rulli	Pulire, eliminare le ostruzioni ed ingrassare
lentamente e/o irregolarmente	Cilindri difettosi	Controllo o sostituzione delle guarnizioni e delle guide steli cilindri
	Residuo di aria nel circuito idraulico	Controllo del livello olio nel serbatoio carrello. Eliminare residuo di aria nel circuito.

14.2. GRUPPO GRIGLIA CON PINZA DI PRESA DEL FOGLIO

Non effettua la presa del foglio (o	Foglio (o paletta) inserito in modo errato nella pinza	Controllare la sporgenza dal carico e la rettilineità del foglio
paletta) di appoggio del carico	Pressione e/o portata olio insufficiente	Controllo e/o regolazione della pompa idraulica del carrello
	Sporco o ostruzione delle piste di scorrimento	Pulire, eliminare le ostruzioni ed ingrassare
	Ostruzioni o rotture nel circuito idraulico	Eliminare l' ostruzione o sostituire il tubo flessibile danneggiato
	Cilindri difettosi	Controllo o sostituire le guarnizioni e le guide steli dei cilindri
La pinza di presa non effettua la	Pressione e/o portata olio insufficiente	Controllo e/o regolazione della pompa idraulica del carrello
sequenza dei movimenti e/o non	Malfunzionamento della valvola di sequenza	Regolazione della taratura della valvola
trattiene il foglio durante il rientro	Cilindri difettosi	Controllo o sostituire le guarnizioni e le guide steli dei cilindri
della griglia	Pattino di presa sporco o usurato	Pulire la superficie del pattino. Sostituire se usurato

Nel caso di problemi diversi da quelli sopra descritti, contattare il nostro servizio assistenza tecnica.

15. EMISSIONE DI RUMORE



LE SPECIFICHE SUCCESSIVE SI APPLICANO ALL'INSIEME CARRELLO-ATTREZZATURA.

-Livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera 70 dB(A); se tale livello non supera 70 dB(A), deve essere indicato.

-Valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 μPa).

-Livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A).

16. RICICLAGGIO

I pezzi sostituiti devono essere smaltiti, come nel caso di rottamazione completa, in modo differenziato a secondo della natura del materiale ed in osservanza con quanto prescritto dalla legge in materia di smaltimento dei rifiuti solidi industriali.

NB: I pezzi non richiamati nella tabella a lato sono in acciaio.

Pallet per trasporto	Legno
Cinghie di fissaggio e	Polietilene e
rivestimento per il	termoretraibile
trasporto	
Pattini traslatore e griglia	Nylon
Tubazioni / raccordi	Nylon / acciaio
Boccole	Bronzo / teflon
Tappi cilindri	Ghisa
Guarnizioni cilindri	Poliuretano e NBR
Vernice	Poliestere epossidico
Olio idraulico	Smaltire nel rispetto
	delle direttive locali
Fissaggi tubi flessibili	Nylon

17. GARANZIA

Il costruttore garantisce tutti i suoi prodotti per 12 mesi o 2000 ore di lavoro (qualunque delle situazioni si verifichi prima) a partire dalla data di spedizione. In caso di utilizzo superiore alle 8 ore giornaliere il periodo di garanzia viene ridotto in proporzione.

La garanzia è limitata alla sostituzione, franco stabilimento del costruttore, di quelle parti lo stesso riconosce essere difettose per vizio di materiale o di lavorazione; non comprende la spesa di manodopera o di trasferta per la sostituzioni di tali parti.

E' inteso inoltre che il riconoscimento della garanzia decade se l' anomalia consegue da un uso non appropriato del prodotto, se la messa in opera non è stata effettuata secondo le prescrizioni del costruttore o se sono stati utilizzati pezzi non originali per modifiche o sostituzioni.

L' attrezzatura non è garantita per impieghi che oltrepassano le prestazioni indicate nella targhetta e nelle documentazioni.

Tutte le attrezzature sono coperte da assicurazione per eventuali danni causati a terzi da pezzi difettosi o da errato funzionamento delle stesse; sono esclusi i danni causati dall' uso scorretto o improprio.

18. FACSIMILE DEL CERTIFICATO CE DI CONFORMITA



states incharge (Text Press, in which or is the relative to the control of the co

2/2